

深圳市潮流网络技术有限公司

Wave 对接海康门禁配置说明



目录

版本要求.....	2
门禁配置.....	3
Wave 配置.....	5
呼叫界面.....	6



版本要求

UCM 版本：1.0.13.x 以上

Wave 版本：1.13.x 以上

海康门禁型号：DS-KV8113、DS-KD8003



门禁配置

门禁配置 UCM SIP 账号:

- Local
- System
- Network
- Basic Settings
- Advanced
- Video/Audio
- Image
- Event
- Schedule
- General
- Intercom
- Access Control
- Device Management
- User

TCP/IP Port **SIP**

Enable VOIP Gateway

Register User Name

Registration Password

Server Address

Server Port

Expiry Time minute(s)

Register Status

Number

Display User Name

Save

配置需要呼叫的 SIP 账号:

- Local
- System
- Network
- Video/Audio
- Image
- Event
- Schedule
- General
- Intercom
- Access Control
- Device Management
- User

Device No. Session Settings Password Settings Call Settings Ringbacktone Settings Press Button to

Sub Module Configuration **Number Settings**

+ Add Delete

<input checked="" type="checkbox"/>	No.	Room No.	SIP Number	Operati
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5001	SIP1 : 5001	



- Local
- System
- Network
- Video/Audio
- Image
- Event
- Schedule
- General
- Intercom**
- Access Control
- Device Management
- User

Device No. Session Settings Password Settings Call Settings Ringbacktone Settings **Press Button to Call**

Sub Module Configuration Number Settings

Select

Press Button to Call


No.	Button Settings	Link Time Schedule
01	<input type="text" value="5001"/>	Enable Indoor Station All Day by <input type="text" value="1"/>

Save



Wave 配置

Wave 应用中添加门禁，海康门禁密码默认为*#

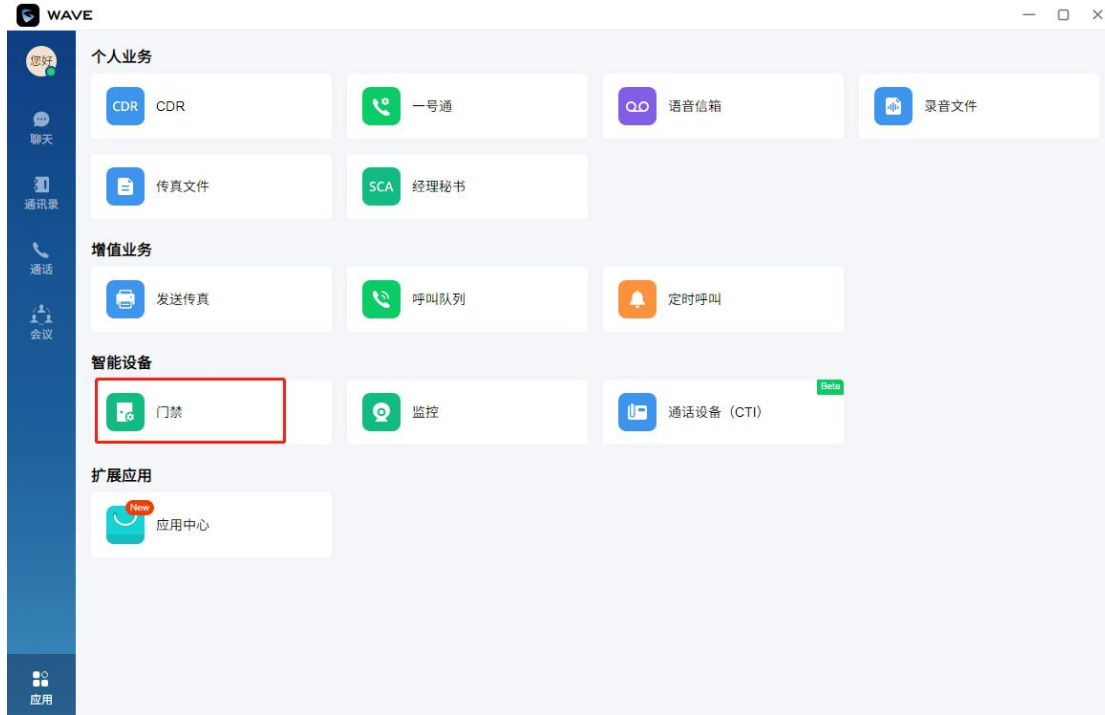

呼叫界面

门禁呼叫 Wave，接通后可进行对讲、关闭画面预览（关闭后不支持再开启）、开门、保持、发送 DTMF、呼叫转移、建立会议。

